



H2O SteamFX™

Pro.



BRUKERHÅNDBOK

Innholdsfortegnelse

INTRODUKSJON TIL H2O SteamFX™ Pro HÅNDHOLDT DAMPVASKER.....

03

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

04

NØKKELFUNKSJONER

06

TILLEGGSTUTSTYR.....

07

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

08

BRUK AV TILLEGGSTUTSTYR

09

ETTER BRUK.....

12

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

13

FEILSØKING

14

TIPS.....

14

Introduksjon til H2O SteamFX™ Pro håndholdt dampvasker

H2O SteamFX™ Pro håndholdt dampvasker egner seg svært godt til rengjøring og fettffjerning på en rekke underlag. Dampen som kommer ut av tuppen bidrar til å fjerne skitt, fett og søl. Ettersom H2O SteamFX™ Pro bruker vanlig kranvann uten vaskemidler, er den miljøvennlig.

 OBS!

- Rett aldri damp mot mennesker, dyr eller planter eller andre objekter som ikke tåler høye temperaturer. Unngå hudkontakt med dampstrålen. Den høye temperaturen kan føre til alvorlig skade, inkludert brannsår. Ikke bruk dampvaskeren på kaldt glass ettersom dampen kan få glasset til å knuse eller sprekke.

 VIKTIG

- Under oppvarming (20-30 sekunder etter å ha koblet enheten til) kan vann og damp komme ut av enheten hvis det er vann igjen etter siste gangs bruk.
- Det er normalt å høre en pulserende lyd under bruk. Denne indikerer at dampvaskeren produserer damp.
- Damp og/eller vannsprut kan komme ut av enheten etter den blir slått av, helt til den er helt nedkjølt.

Thane Direct og deres tilknyttende selskaper tar ikke ansvar for skader på personer eller eiendeler som kommer av feil bruk av H2O SteamFX™ Pro håndholdt dampvasker, inkludert det å ikke overholde instruksjonene i denne brukerhåndboken eller instruksjonene fra produsenten eller distributøren av den behandlede overflaten.

Merk: Denne enheten har blitt testet og kan inneholde rester av vann i vanntanken.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER DENNE DAMPVASKEREN

Tekniske data	
Navn	Dampvasker
Modellnr.	KS-7880
Nominell spenning	120 V 60 Hz eller 220-240 V 50-60 Hz
Nominell effekt	1200 W (120 V) eller 1300 W (220-240 V)
Tankens kapasitet	320 ml

Viktige forholdsregler

LES ALLE PRODUKTINSTRUKSJONENE NØYE. HVIS DU IKKE FØLGER PRODUKTINSTRUKSJONENE, BLIR EVENTUELLE GARANTIER UGYLDIGE. BARE BRUK H2O SteamFX™ Pro HÅNDHOLDT DAMPVASKER SOM VIST I DENNE HÅNDBOKEN OG KUN MED PRODUSENTENS ANBEFALTE TILBEHØR. BRUK AV TILBEHØR ELLER TILLEGGSUTSTYR SOM IKKE LEVERES ELLER SELGES AV PRODUSENTEN ELLER AUTORISERTE FORHANDLERE KAN FØRE TIL BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE. SOM MED ALLE ELEKTRISKE APPARATER BØR GRUNNLEGGENDE FORHOLDSREGLER ALLTID FØLGES VED BRUK AV DETTE PRODUKTET, BLANT ANNET:

1. Kontroller at hovedspenningen på merkeplaten på produktet tilsvarer spenningen i veggkontakten.
2. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du bare koble denne enheten til ordentlige jordede uttak.
3. Dette apparatet er kun for husholdningsbruk. Må ikke brukes utendørs. Ved kommersiell bruk av H2O SteamFX™ Pro, blir produsentens garanti ugyldig.
4. Ikke forlat H2O SteamFX™ Pro uten tilsyn når den er koblet til.
5. Oppmerksomhet kreves ved bruk i nærheten av barn, kjæledyr eller planter. Rett aldri damp mot mennesker, dyr eller planter, ettersom varm damp kan føre til skålding.
6. H2O SteamFX™ Pro må ikke brukes som en leke. Barn bør holdes under oppsyn så de ikke leker med dette apparatet.
7. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske begrensninger med mindre de instrueres og overvåkes under bruk av en klar og erfaren voksen som er ansvarlig for sikkerheten deres.
8. Ikke ta på kontakten eller H2O SteamFX™ Pro med våte hender, eller bruk enheten uten sko. Ikke senk H2O SteamFX™ Pro i vann eller andre væsker. Vannet eller dampen må ikke rettes mot utstyr som inneholder elektroniske komponenter, som innsiden av komfyrer.
9. Ikke bruk apparatet hvis det har en skadet støpsel eller ledning. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, eller dersom det har falt i gulvet, blitt skadet, blitt forlatt utendørs eller senket i vann, returner det til distributøren. Dersom strømledningen er skadet, skal den av sikkerhetsmessige årsaker byttes av produsenten eller et kvalifisert serviceverksted.
10. Tving aldri støpselet inn i en kontakt eller bær enheten etter ledningen. Ikke bruk ledningen som håndtak, ikke lukk døren over ledningen eller trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Hold ledningen unna oppvarmede flater.
11. Ikke bruk skjåteledninger eller kontakter som ikke tåler spenningen. For å unngå kortslutninger, må du ikke bruke et annet apparat i det samme uttaket (kretsen) som H2O SteamFX™ Pro.
12. Trekk støpselet ut av kontakten for å koble fra H2O SteamFX™ Pro.
13. Koble fra enheten etter hver bruk eller før vedlikehold. Ta tak i støpselet og trekk det forsiktig ut. Ikke koble fra enheten ved å trekke i ledningen.
14. Skyv ikke objekter inn i dampåpningene på enheten eller bruk enheten med dampåpningen blokkert.
15. Oppbevar H2O SteamFX™ Pro innendørs på et kjølig og tørt sted. Ikke etterlat H2O SteamFX™ Pro utendørs.
16. Hold arbeidsområdet godt opplyst og vær ekstra forsiktig når du bruker enheten i trapper.
17. Ikke bruk enheten uten vann i vanntanken.

Viktige forholdsregler – fortsettelse


18. Slutt å bruke H2O SteamFX™ Pro hvis du opplever vannlekkasje. Kontakt en kvalifisert tekniker.
19. Hell aldri varmt vann eller alkoholbaserte væsker eller vaskemidler i vanntanken. Dette vil gjøre betjeningen usikker og skade enheten.
20. Unngå å dekke til dampåpningen. Unngå å plassere dampåpningen på myke overflater for å unngå å dekke til flyten av damp. Hold dampåpningen fri for lo, hår og andre potensielle obstruksjoner for å sikre riktig dampflyt.
21. Ikke bruk H2O SteamFX™ Pro på områder som er utsatt for brennbare, eksplosive eller giftige gasser, for eksempel malingstynner eller oljebasert maling.
22. Ikke bruk enheten på skinn, vokspolerte møbler eller gulv, ubehandlet tregulv eller parkett, syntetiske stoffer, fløyel eller andre ømtålige, damp-sensitive materialer.
23. Ikke bruk dette apparatet til oppvarming eller plasser det på eller i nærheten av varme overflater, som varm gass eller elektrisk ovn, eller i en oppvarmet ovn.
24. Apparatet skal ikke brukes til annet enn det er tiltenkt.
25. Ikke sprut damp på enheter som inneholder elektriske komponenter.
26. Dette apparatet og dampmunnstykket kan bli varme under bruk. Før du demonterer eller bytter klut, må du koble fra strømforsyningen og vente til apparatet er nedkjølt.
27. Ikke bruk rengjøringsmiddel, duft eller alkohol i vanntanken. Det kan føre til at enheten blir skadet.
28. Koble fra strømforsyningen før du rengjør dette apparatet. Bruk en tørr eller lett fuktet bomulldott. Hvis apparater får skader på utsiden, må du ikke bruke alkohol, benzen eller fortynningsmiddel til å rengjøre overflaten.
29. Oppbevar dette apparater i et tørt rom innendørs. Fjern rengjøringskluten før lagring.
30. Dette apparater er ikke ment for annen bruk enn det som er nevnt her. Personer som mangler fysisk eller psykisk kapasitet eller erfaring bør unngå å bruke produktet. Slike personer bør ikke utføre rengjøring og brukervedlikehold uten tilsyn.
31. Må ikke brukes på ubehandlet gulv eller uglasert murstein.
32. Må ikke brukes på polerte gulv, ettersom den høye damptemperaturen kan fjerne overflatebehandlingen.
33. Ved rengjøring av tregulv må du teste apparatet på et lite område først, eller ta kontakt med produsenten av gulvet for vedlikeholdsinstruksjoner for å unngå unødvendige skader.
34. Ved rengjøring av tregulv må du ikke forbli på samme område i lange perioder om gangen, ettersom dette kan føre til deformering og skader på gulvet.



ADVARSEL: Fare for skålding


Nøkkelfunksjoner – Hovedenhet

1. Dampbryter
2. Damputløp
3. Vanntank
4. Strømindikatorlys
5. Sikkerhetslås
6. Damptilkoblingsknapp

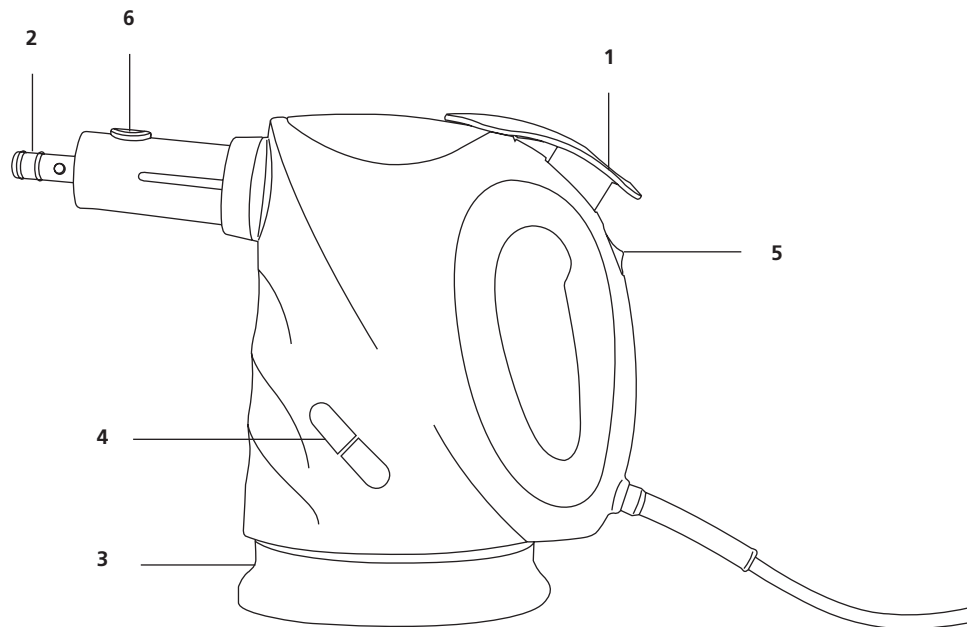

Hovedfunksjoner – Tilleggsutstyr

1. Langt munnstykke
2. Kort munnstykke
3. Bøyd munnstykke
4. Rund børste
5. Metallbørste
6. Forlengerslange
7. Klestilbehør
8. Vindusrengjører med nal
9. Klesklut
10. Vindusklut
11. Mopp
12. Forlengerrør til mopp
13. Mikrofibermopp
14. Korallmopp
15. Skrape
16. Tilbehør til fuger
17. Skrubber
18. Støvtørker
19. Korallklut
20. Teppetilbehør

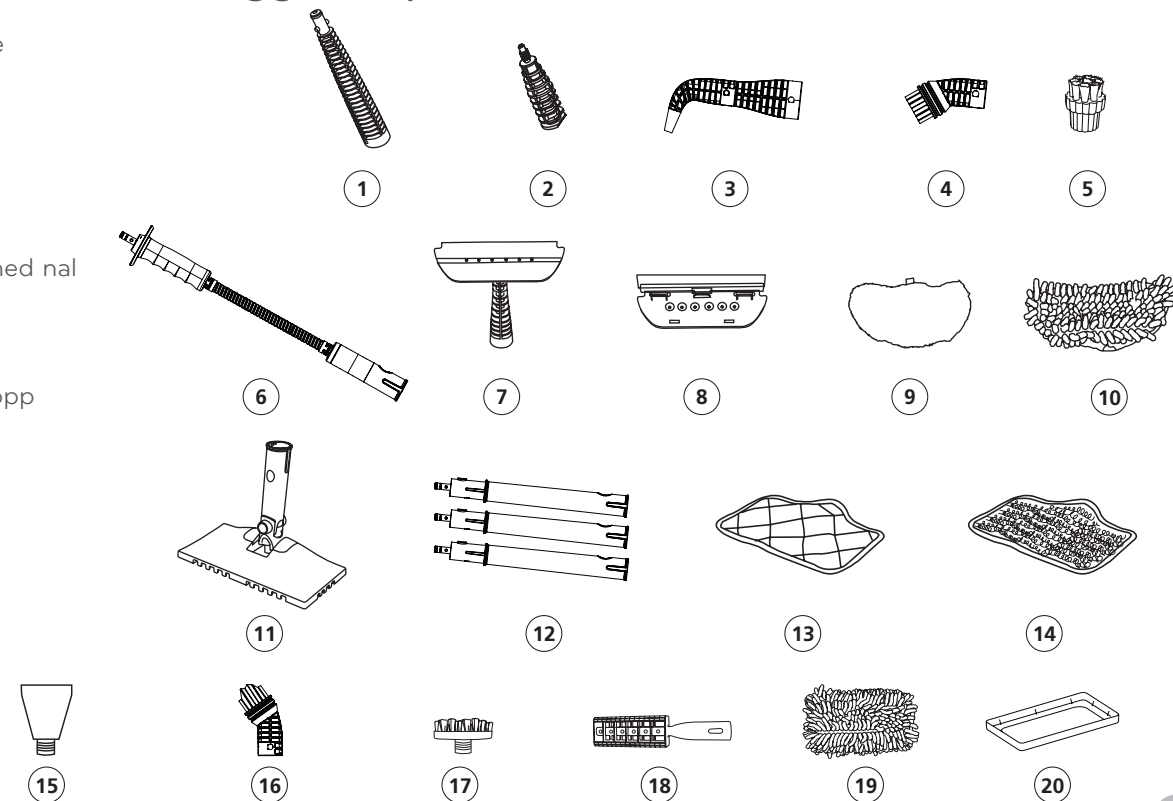

Monterings- og bruksanvisning

1. Finn vanntanken i esken. Fjern korken på vanntanken og fyll på vann til MAX-streken på vanntanken, og sett deretter korken på igjen. Plasser tanken under hovedenheten og skru den på plass ved å følge merkingen på vanntanken.

2. Koble til tilbehør til dampåpningen som vist i delen Bruk av tilbehør.

3. Koble apparatet til et strømuttak. Det røde indikatorlyset vil slås PÅ.

4. Vent i ca. 20-30 sekunder. Når dampvaskeren er klar til bruk, vil det grønne indikatorlyset slås PÅ. Trykk og hold inne dampbryteren for å bruke damp.

Merk: Under bruk vil det grønne indikatorlyset slås AV når apparatet varmes opp på nytt, og det vil slås PÅ igjen når apparatet når

driftstemperaturen. Apparatet vil imidlertid sende ut damp så lenge dampbryteren holdes inne og vanntanken er fylt med vann, uavhengig av om indikatorlyset er PÅ.

Den RØDE lyset forblir på så lenge enheten er koblet til strøm.

VIKTIG! Ikke berør munnstykket eller annet tilbehør. De kan bli varme.

5. Før munnstykket sakte over overflaten som skal rengjøres.

6. Slipp opp dampknappen for å stoppe utsendingen av damp.

VIKTIG: Når dampknappen slås AV, vil det fortsatt komme damp ut i en kort periode (ca. 10-15 sekunder) til all dampen i hele systemet har kommet ut.

7. Når apparatet slutter å sende ut damp, betyr det at vanntanken må

fylles. Slipp opp dampknappen og koble apparatet fra strømuttaket. Fyll vanntanken med vann som beskrevet i trinn 1, og følg deretter trinn 3-5 over.

Bruke sikkerhetslåsen:

Sikkerhetslåsen kan brukes på to måter.

1. Skyv sikkerhetslåsen til låst  posisjon når enheten slås på for å forhindre at dampknappen aktiveres ved en feil.

2. Skyv sikkerhetslåsen til låst  posisjon samtidig som du holder inne dampknappen for å produsere damp. På denne måten kan du løfte tommelen fra dampknappen. Bare klikk på dampknappen igjen eller trykk på sikkerhetslåsen for å deaktivere den og stoppe dampen.

Bruk av tilleggsutstyr

Montere moppetilbehøret

1. Monter de tre forlengerrørene ved å koble dampåpningen inn i åpningen på det neste forlengerrøret og det siste røret til moppehodet som vist i fig. A.

Tips: Du kan justere høyden på enheten ved å bruke to forlengerrør i stedet for tre.

2. Koble forlengerrøret til dampåpningen på hovedenheten som vist i fig. B.

3. Fest moppekluten til moppehodet ved å feste den på undersiden av moppehodet som vist i fig. C.

4. Når du bruker H2O SteamFX™ Pro på tepper eller ryer. Plasser moppehodet med mikrofiberkluten på plass oppå teppe-tilbehøret som vist. Ikke bruk H2O SteamFX™ Pro på tepper eller ryer uten teppe-tilbehøret. Bare bruk mikrofiberkluten på tepper. Ikke bruk teppe-tilbehøret på overflater som kan skrapes opp.

5. Når du er ferdig, fjerner du kluten fra moppehodet og vasker den om nødvendig.

ADVARSEL:

Før den brukes, må du kontrollere at moppen er montert med moppekluten på moppehodet. Dette for å unngå skader.

Merknad: Dette produktet utskiller damp og skaper fuktighet. Vannmerker, misfarging og skader på gulvet kan oppstå hvis enheten jobber på lenge på ett sted.

Ikke forlat H2O SteamFX™ Pro håndholdt dampvasker uten tilsyn når den er koblet til.


Slik får du best resultat:

1. Fei eller støvsug gulvet før du bruker H2O SteamFX™ Pro håndholdt dampvasker.






2) For å unngå vanddammer, må mikrofiberkluten være ren og tørr før bruk. Kluten byttes på følgende måte: La kluten avkjøles, fjern kluten fra enheten og sett på en ny mikrofiberklut. (tilleggsutstyr) og fortsett rengjøringen.

3) Hvis du vil desinfiserte et område av gulvet, holder du H2O SteamFX™ Pro håndholdt dampvasker over området i ca. 10 sekunder, men ikke lenger enn 15 sekunder. Dette må ikke gjøres på gulv som er følsomme for varme og damp.

- Ikke hold dampvaskeren på et område for lenge av gangen. Dette kan føre til skader på gulvet.
- Ikke før hender eller føtter under dampmoppen. Enheten blir svært varm.
- Under bruk kan det høres en pulserende lyd. Denne indikerer at moppen produserer damp. Denne lyden er normal.
- Det kan komme litt vann ut med dampen. Dette er også normalt.
- Kraften og varmen til dampen kan ha en negativ effekt på visse materialer. Kontroller om det passer å bruke dampmoppen på en overflate ved å teste den på et lite, skjult område.

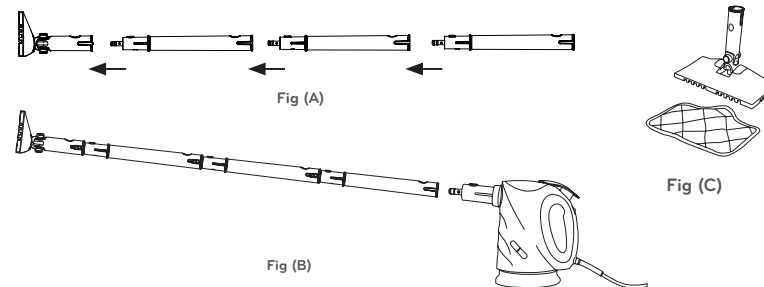

Bruk av tilleggsutstyr

Del og bruk	Montering	Tips/advarsel
Langt/kort munnstykke For generell damprengjøring.	Koble munnstykket til dampåpningen på hovedenheten. Vri for å låse det på plass. 	Kontroller at munnstykket er låst på plass.
Bøyd munnstykke Perfekt for rengjøring av benkeplater og vasker, og for å komme til utilgjengelige steder.	Festes til det lange eller korte munnstykket. Vri for å låse det på plass. 	Kontroller at det bøyde munnstykket er låst på plass.
NYLONBØRSTE Den runde børsten er perfekt for rengjøring av glatte, harde overflater, som toaletter, vasker og kjøkkenbenker osv. Den kan brukes med såpe for å rengjøre skitne områder.	Metallbørsten / den runde børsten kan festes til alle dampmunnstykkene. Fest den runde børsten / metallbørsten ved å vri den på plass på munnstykket. 	Bruk børster med ulike farger for rengjøring av bestemte områder (kjøkken, bad osv).
METALLBØRSTE Kan brukes på harde overflater som ikke er utsatt på riper, f.eks. bilfelger, grill osv.		
FORLENGERSLANGE Denne 75 cm lange forlengerslangen er laget for bruk med følgende tilbehør: - Vindusrengjøringsverktøy - Støvtørker	Fest den åpne enden av forlengerslangen til dampåpningen på hovedenheten til sikkerhetsknappen klikker på plass. 	Kontroller at forlengerslangen er låst på plass før bruk. Hold forlengerslangen unna kroppen din ved bruk og unngå å berøre den. Den kan bli varm. Ikke dra i forlengerslangen med makt, ettersom dette kan føre til skaper og damplekkasje.
STØVTØRKER MED KORALLKLUT Før enheten sakte over overflaten som skal rengjøres. Korallkluten plukker opp skitten som frigjøres av dampen.	Monter korallkluten på støvtørkerrammen og fest støvtørkeren til forlengerslangen. 	


VINDUSVASKER/TEKSTILVASKER
Koble tilbehøret til forlengerslangen eller direkte til hovedenheten, og bruk en av de tilgjengelige klutene. Bruk dette tilbehøret til vindusvask og damping av tekstiler.

Tilpass låsepinnene på forlengerslangen med hullet på rammen til vindusvaskeren og vri på vindusvaskeren/tekstilvaskeren til den låses på plass.
Fest ønsket klut til vindusvaskeren.



KORALLKLUT FOR VINDUSVASK
Bruk den til å vaske vinduer, speil og glass.

Fest korallkluten over vindusvaskeren. Ikke dekk til nalen når du fester kluten. Pass på så du fester kluten til alle krokene på rammen for å unngå at den sklir av rammen under bruk.




Ikke bruk damp på frosne vinduer.

Vær forsiktig når du bruker dampmaskinen på glass. Glasset kan knuse.

KLESKLUT
Hvis du vil dampe et plagg, henger du plagget på en kleshenger og damper det der. Beveg damphodet sakte, loddrett over plagget for å glatte ut skrukker og fjerne lukt.

Fest tekstilkluten over vindusvaskeren.



Festes til det lange eller korte munnstykket. Vri for å låse det på plass.


Enkelte tekstiler som skinn, sømsket lær og fløyel tåler kanskje ikke dampvask. Se vaskelappen fra produsenten.

Gardiner og forheng kan dampvaskes mens de henger.

Kontroller at skrapen er låst på plass.

TEPPETILBEHØR
Bruk det på tepper eller ryer.

Plasser moppehodet med mikrofiberkluten på plass oppå teppefilbehøret.



Bruk kun mikrofiberklut på tepper. Ikke bruk teppefilbehøret på overflater som kan skrapes opp.

Etter bruk

1. Koble fra tilbehøret etter bruk. Koble fra strømforsyningen og hell ut gjenværende vann i vanntanken. La dampvaskeren avkjøles i 3 til 5 minutter.
2. Fjern moppekluten (ADVARSEL: Tilbehøret kan være varmt) og vask den i vaskemaskin eller for hånd.
3. Oppbevar dampvaskeren på et tørt sted borte fra direkte sollys.

TIPS: Det anbefales å skifte moppekluten hver 2. til 3. måned.



ADVARSEL

Unngå å vri kluten med makt.



ADVARSEL

For å unngå kalkdannelse i varmeelementet må du koble fra strømforsyningen når dampen stopper (når det grønne lyset er på).

Rengjøring og vedlikehold

KOBLE ENHETEN FRA VEGGKONTAKTEN UNDER RENSGJØRING OG VEDLIKEHOLD.



ADVARSEL IKKE SENK H2O SteamFX™ Pro HÅNDHOLDT DAMPVASKER I VANN.

Rengjøringsprosedyre for fjerning av kalkbelegg

Hvis din H2O SteamFX™ Pro begynner å produsere damp saktere enn normalt, eller slutter å produsere damp, kan det hende du må fjerne kalkbelegg. Det er nødvendig å fjerne kalkbelegg regelmessig, hver 25. gang du bruker en full tank med vann eller én gang i måneden, spesielt i områder med hardt vann. Følg disse instruksjonene for å fjerne kalkbelegg fra H2O SteamFX™:

Bruke en vaskeoppløsning

1. Klargjør en oppløsning med 1/3 deler hvit eddik og 2/3 deler vann og fyll det på vanntanken.
2. Sørg for at dampen som kommer ut ikke treffer omkringliggende objekter. Koble apparatet til et ordentlig jordet strømuttak, slå det PÅ og la enheten produsere damp til vann-/eddikløsningen er brukt opp.
3. Gjenta prosedyren så mange ganger som nødvendig til normal dampflyt oppnås.
4. Fyll vanntanken med rent vann og skyll den.
5. Fyll vanntanken med rent vann igjen, og produser damp til vanntanken er tom.
6. Utfør testrengjøring på et passende isolert området etter hver avkalking for å sørge for at det ikke ligger rester igjen i systemet.

Fjerne kalkbelegg inni vanntanken:

Fyll vanntanken, legg til 1-2 spiseskjeer hvit eddik, lukk vanntanken og rist den. IKKE SLÅ PÅ APPARATET. La tanken være i noen timer. Tøm vanntanken og vask den med rent vann til vannet er klart.

Vaske blokkert damptilbehør:

På grunn av høyt mineralinnhold i vannet noen steder, kan kalkavleiringer bygge seg opp inni munnstykket. Det anbefales å bruke flytende smøring. Spray smøringen inn i tuppen av munnstykket. Når du har påført smøringen, fyller du dampvaskeren med vann og kjører damp kontinuerlig gjennom området i flere minutter for å fjerne avleiringen. DET ANBEFALES AT DU UTFØRER DENNE PROSEDYREN I ET BESKYTTET OG GODT VENTILERT OMRÅDE.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Enheten slås ikke på	Enheten er ikke koblet til strøm eller slått PÅ	Kontroller et enheten er koblet til et ordentlig jordet vegguttak og at PÅ/AV-knappen er PÅ (rødt indikatorlys lyser)
Redusert damp eller ingen damp	Vanntank er tom	Fyll vanntanken
	Blokkert dampmunnstykke	Rengjør munnstykket
	Kalkbelegg	Følg rengjøringsprosedyren for fjerning av kalkbelegg
Det kommer damp ut av koblingene	Tilbehør er koblet til feil	Koble fra enheten, la den avkjøles, koble fra tilbehøret og koble dem til igjen
	Avfall eller obstruksjoner på tilkoblingspunktene	Fjern tilbehøret og kontroller og rengjør tilkoblingspunktene

TIPS



Husk å fjerne kalkbelegg minst én gang i måneden, spesielt i områder med hardt vann.

Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken.

Bruk filtrert eller destillert vann for bedre ytelse.

MERKNADER:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Distribueres af:

TVNS Scandinavia AB

SE-211 18 Malmö, Sverige

www.tvns.com

FREMSTILLET I KINA

© 2018 Thane IP Limited.

"Thane", "H2OSteamFX Pro" og andre relaterede logoer og variationer er varemærker eller registrerede varemærker, i Canada og/eller andre lande,

tilhørende Thane IP Limited og/eller selskabets tilknyttede virksomheder.